

Fita Métrica Corporal Digital

MANUAL DE USUÁRIO



Modelo: RF-BMF01

PRECAUÇÕES DE USO

Avisos de segurança

Por favor leia todas as instruções.

1. NÃO use este dispositivo para qualquer finalidade diferente da descrita neste manual.
2. NÃO desmonte/modifique o dispositivo. Não há peças internas que possam ser reparados pelo usuário.
3. NÃO sujeite o dispositivo a condições extremas: temperaturas além das temperaturas de operação, altas vibrações, áreas empoeiradas, condições úmidas (incluindo qualquer líquido) ou luz solar direta.
4. NÃO use força excessiva na fita ou na engrenagem. Esticando a fita ou esmerilhar a engrenagem pode danificar o dispositivo permanentemente.
5. NÃO dobre ou torça a fita. Isso pode danificar a fita permanentemente.
6. NÃO use força excessiva para puxar a fita acima de 150 cm/60 polegadas. Isso pode danificar permanentemente o dispositivo.
7. Tenha muito cuidado ao medir a circunferência do pescoço. A fita pode acidentalmente causar asfixia.
8. Crianças menores de dez anos devem usar o produto sob supervisão de um adulto.



CONHEÇA SUA FITA MÉTRICA RENPHO

PREFÁCIO

Obrigado por escolher a Fita Métrica Corporal Inteligente da RENPHO! Este fita métrica do corpo é o seu assistente pessoal de saúde. Ele ajuda você facilmente medir várias partes do corpo e acompanhar para melhorar sua saúde e ginástica. Esperamos sinceramente que você goste de usar sua nova fita métrica corporal RENPHO Smart via Bluetooth!

Dados técnicos

Modelo: RF-BMF01

Modo: comprimento / circunferência

Unidade: cm / pol

Faixa de medição: 150cm / 60in

Resolução: 1 mm, 1/16 pol.

Precisão: ± 3 mm, $\pm 3/32$ pol

Temperatura de trabalho: 0°C ~ 50°C

Umidade de trabalho: <85%

Bateria: CR2032

Corrente de espera: 1uA

Corrente de trabalho: 2mA

CONTEÚDO:

1 x RENPHO Smart Body Fita Métrica

1 x bateria CR2032

1 x manual do usuário


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Possível causa	Solução
Sem exibição ou ambíguo	Tensão mais baixa, sem bateria ou instalação incorreta da bateria	Reinstale a bateria ou substitua a bateria
Exibição irregular	Falha casual causada por alta vibração ou balançando fortemente	Configuração zero
Número ignorado ou exibição congelada	Erro interno	Remova a bateria e aguarde 1

NOTA:


Se a parte LCD da fita não mostrar nada depois de pressionar o botão liga/desliga, por favor substitua a bateria.

APARÊNCIA

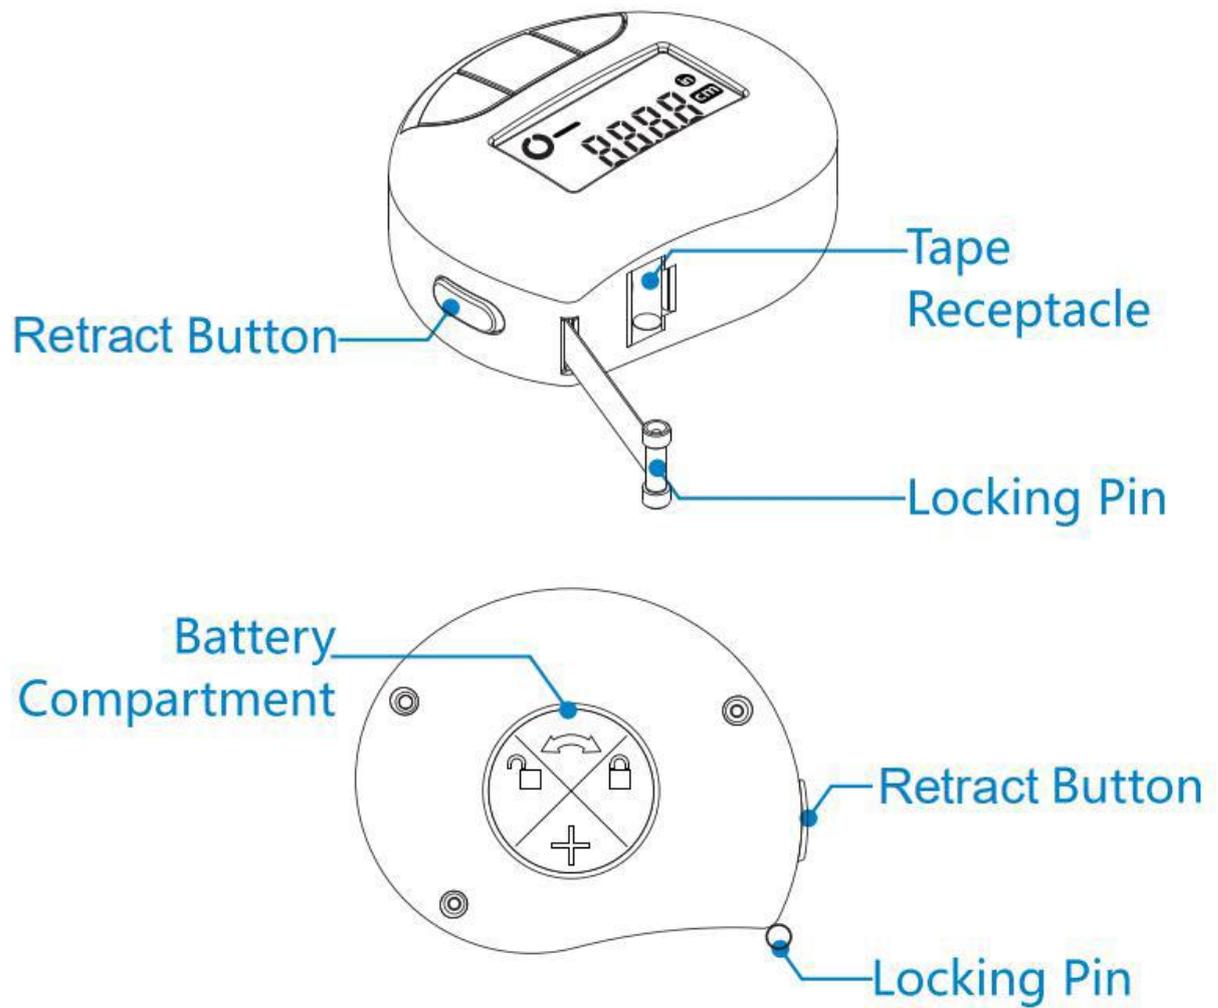


ÍCONES

ICONS

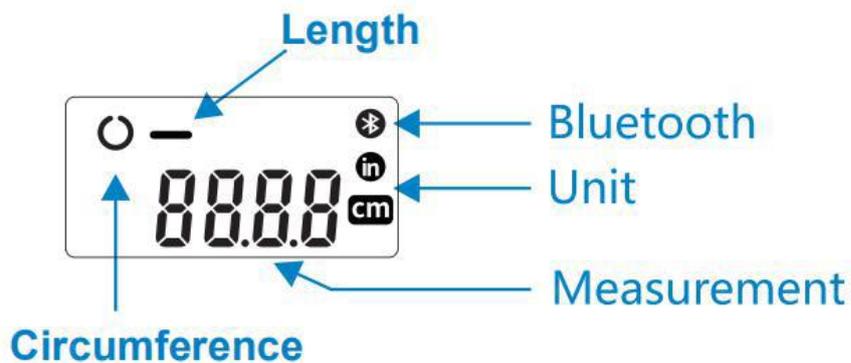

BOTÕES

BUTTONS

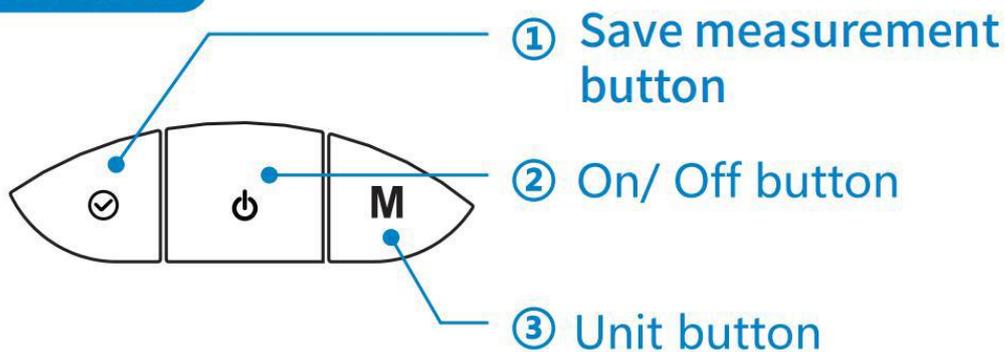

① Toque curto: confirme a medição e envie para o aplicativo via Bluetooth

Pressão longa: limpar para zero

② Toque curto: ligar

Pressão longa: desligar

③ Toque curto: alterne entre polegadas e centímetros


Pressão longa: alternar entre comprimento e circunferência

NOTA:


A diferença entre a circunferência e o comprimento é de 2,1 cm / 0,84in, devido ao

fita precisa ser agulhada no receptáculo de fita enquanto mede a circunferência.

INSTALE A BATERIA

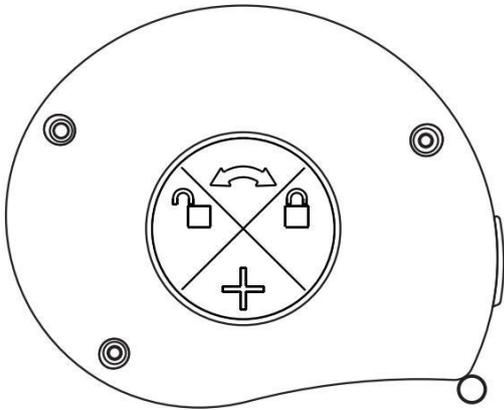

Pressione e gire a bateria no sentido anti-horário. Bateria estará aberta. Insira o bateria. Certifique-se de pólo positivo voltado para cima.

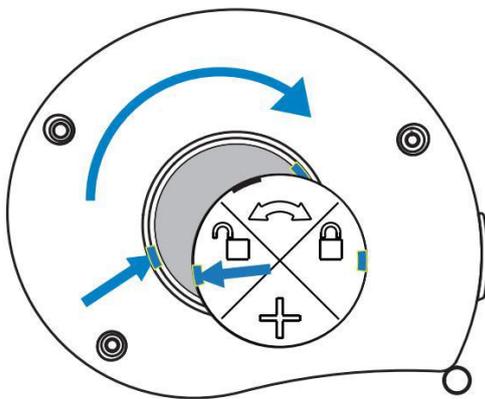

Conecte-se com segurança mirando na junta Snap-Fit, depois gire-o no sentido horário para travá-lo.

COMEÇANDO

Baixe o aplicativo: acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (App Store para iOS ou


Play Store para Android) e procure por “Renpho” com este ícone abaixo:



Scan the QR code or search "Renpho" in the Apple App Store or Google Play Store.



Conecte com o aplicativo

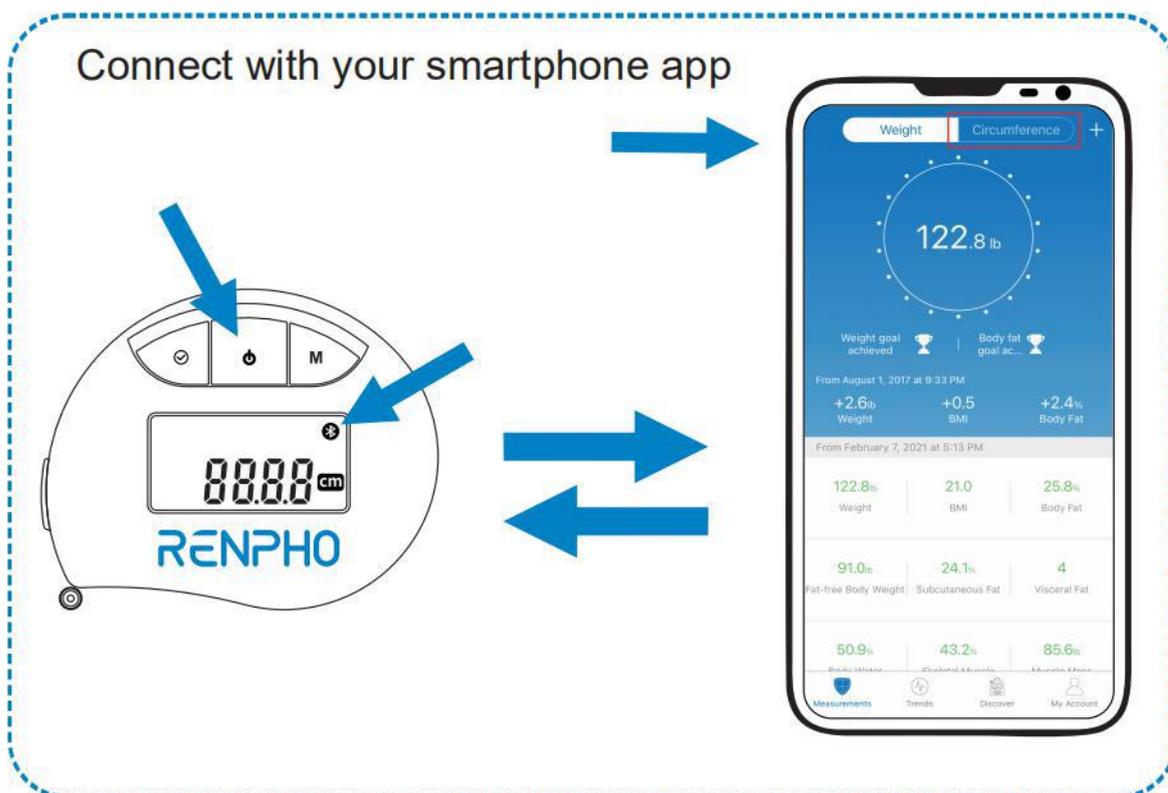


Pressione rapidamente o botão " ", ligue-o.

Se o ícone do Bluetooth piscar continuamente, significa que o Bluetooth não está conectado.

1- Ligue o Bluetooth e abra o aplicativo, toque em "circunferência", na parte superior da tela.

2- Retire a fita e ela será conectada ao aplicativo automaticamente.

3- O ícone do Bluetooth ficará claro após a conexão ser bem-sucedida.

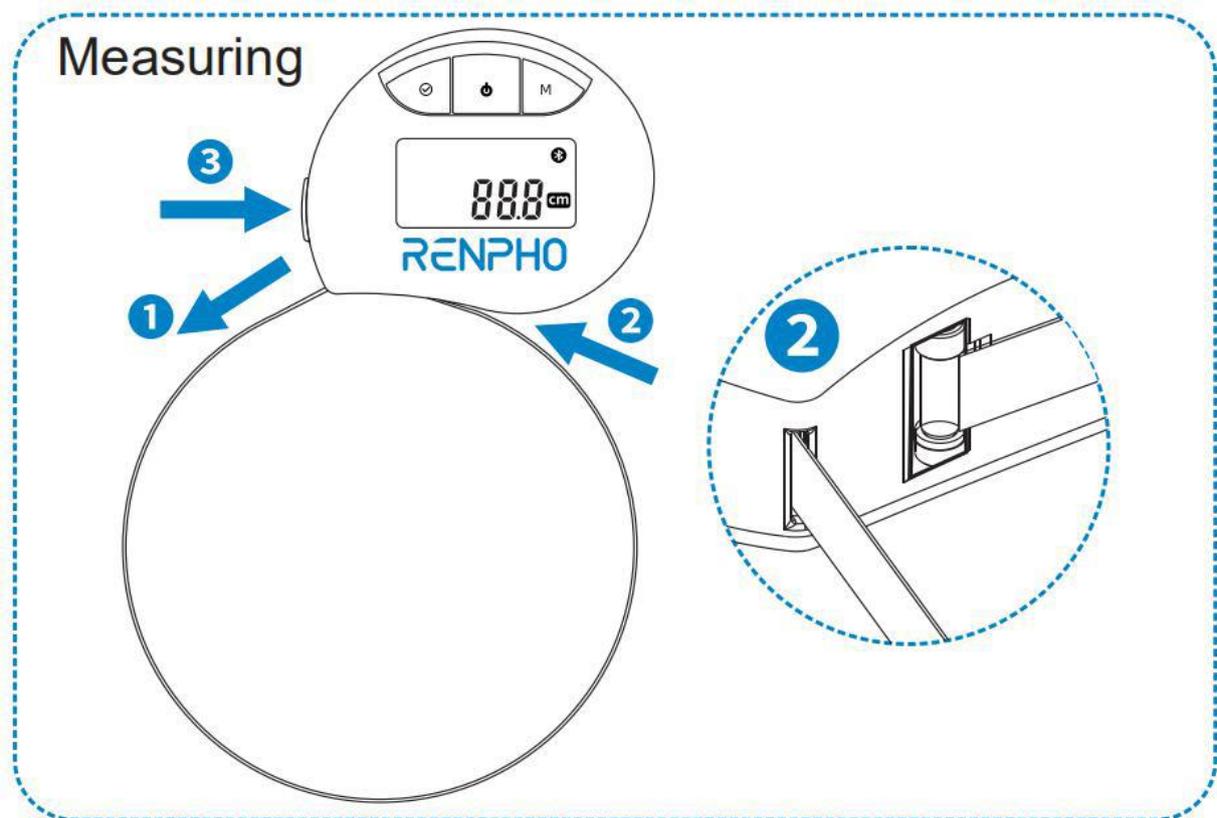


① Puxe a fita e enrole-a ao redor da parte do corpo.

② Insira o pino de travamento no receptáculo de fita.

③ Pressione e segure o botão de ajuste até que a fita esteja totalmente retraída ao redor do parte do corpo.

NOTA:

- 1- NÃO retraia muito rápido a fita, ou pode se machucar.
- 2- NÃO use força excessiva para puxar a fita (mais de 1 m / 39,4 polegadas por segundo). Isso pode causar uma leitura imprecisa.

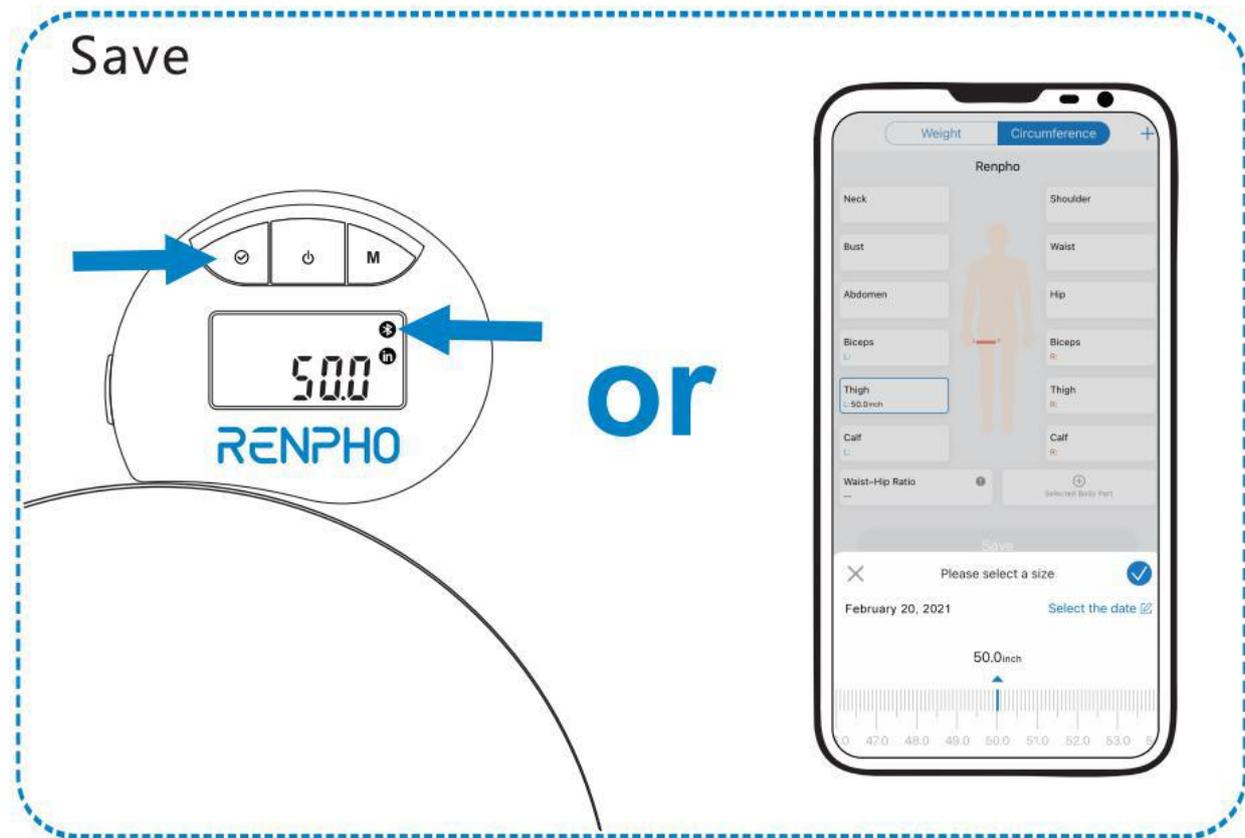

- 1- Clique no nome da parte do corpo (por exemplo, Cintura) para sincronizar os dados.
- 2- Escolha a data.
- 3- Pressione "✓" na fita ou clique em "✓" no aplicativo para confirmar a medição.
- 4- Clique em "Salvar" para salvar os dados.

Se pretender apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia ou tiver alguma questão, por favor entre em contato com o suporte.

RENPHO BRASIL

Whatsapp: (11) 95051-0048

E-mail: contato@vitalbody.com.br

Vital Body a importadora oficial da marca Renpho do Brasil.

<https://www.vitalbody.com.br/>